

## TOP CROLL



EN12841:2006 GB6095-2021:Z  
EN361:2002

Chest harness for converting a seat harness into a fall arrest harness.

Torse pour transformer un harnais cuissard en harnais d'antichute.

### ⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :


- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**

#### Sizes / Tailles




#### Traceability and markings Traçabilité et marquage

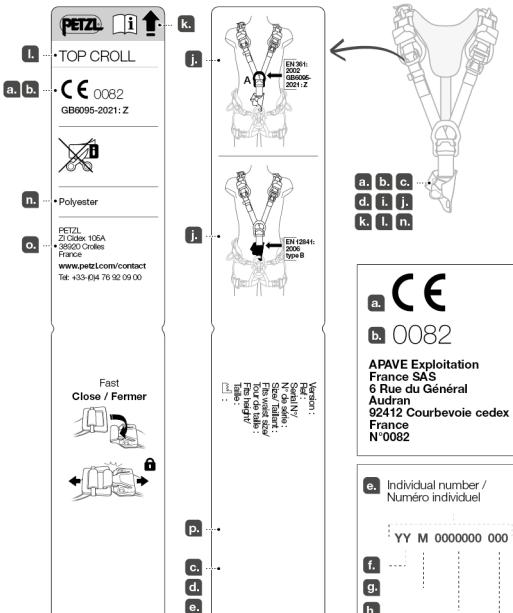

1. Field of application (text part)  
Champ d'application (partie texte)

2. Nomenclature

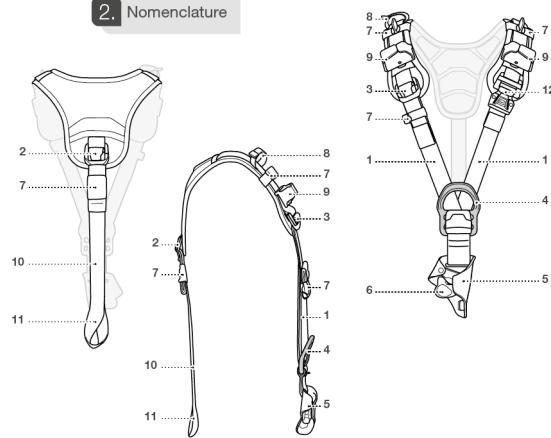

3. Inspection, points to verify (text part)  
Champ Contrôle, points à vérifier (partie texte)



Téléchargez l'application Petzl pour faciliter le contrôle de vos EPI :  
Download the Petzl application to facilitate PPE inspections :



PPE checking  
Vérification EPI  
[PETZL.COM](http://PETZL.COM)



4. Compatibility (text part)  
Compatibility (partie texte)

TOP CROLL	
AVAO SIT	✓
AVAO SIT FAST	✓
FALCON	✓
FALCON MOUNTAIN	✓
FALCON ASCENT	✓
SEQUOIA SRT	✓
ASTRO SIT	✓



PETZL  
FR-38920 Croziers  
Cidex 105A  
**PETZL.COM**  
ISO 9001  
© 2024 Petzl  
Distribution




Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
**FONDATION-PETZL.ORG**




**5. Installation du torse TOP CROLL**  
Installing the TOP CROLL chest harness


A. Installation on the sit harness /  
Installation sur le harnais cuissard

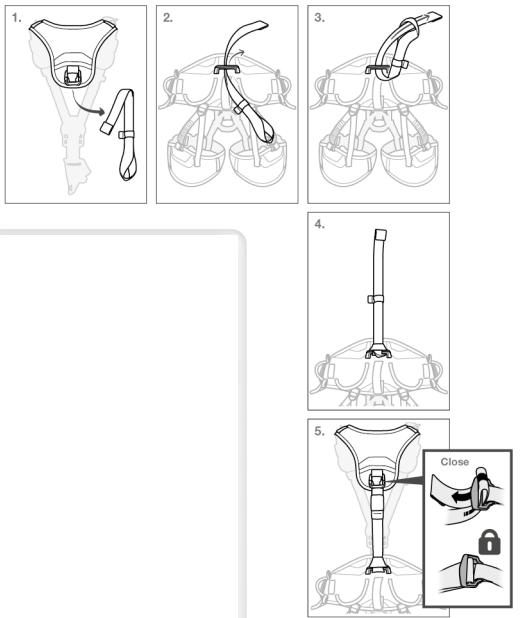

B. Full-body harness setup /  
Installation du harnais complet

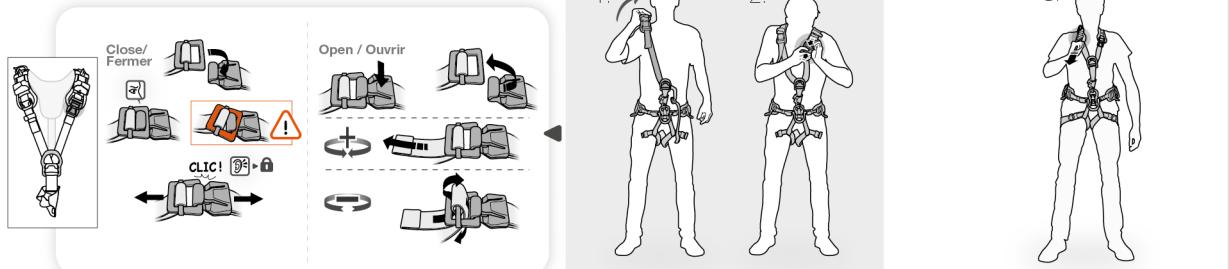


Installing the TOP CROLL on the harness ventral connection point / Installation du TOP CROLL sur le point ventral de liaison du harnais cuissard

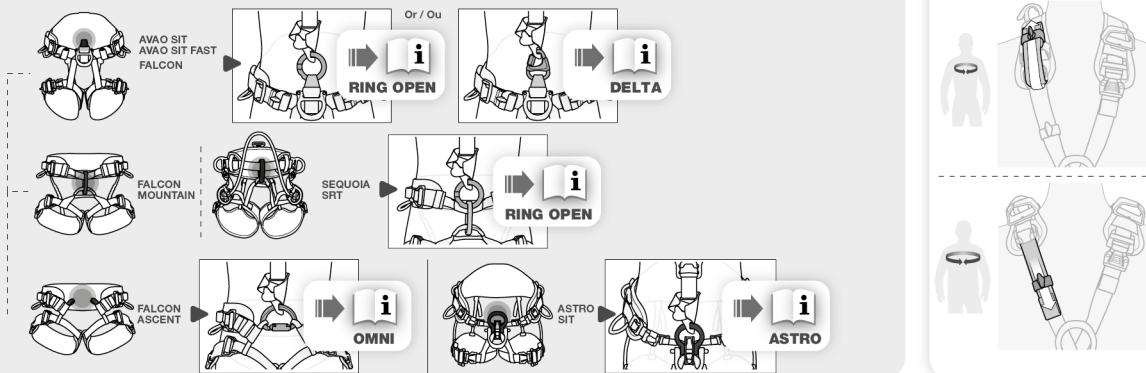


**6. EN 361: 2002 fall arrest harness  
Hamais d'antichute EN 361: 2002**

Sternal attachment point  
Point d'attache sternal

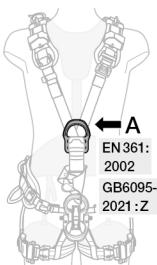


**8. Velcro keeper /  
Passant Velcro**


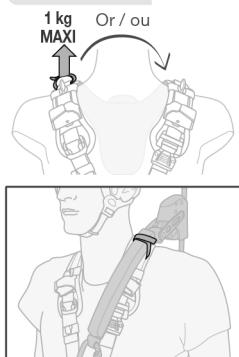


**7. CROLL ventral rope clamp  
Bloqueur ventral CROLL L**

Function principle and test /  
Principe et test de fonctionnement

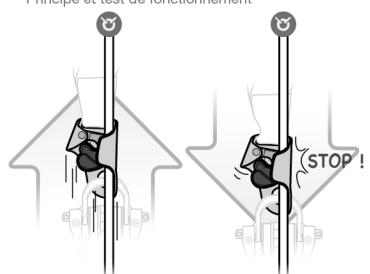

Installing and removing the rope /  
Mise en place de la corde

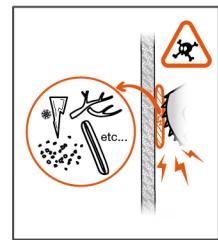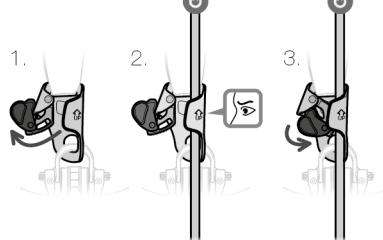

**10. Additional information  
Informations complémentaires**

A. Lifespan / Durée de vie

Serial n° / n° de série  
XXXX XXX XXXX + 10 years  
ans



B. Markings / Marquage



C. Acceptable T° /  
T° tolérées

+ 50°C / + 122°F  
- 30°C / - 22°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection

+ 30°C max.  
+ 86°F max.



F. Drying / Séchage

+ 30°C max.  
+ 86°F max.



G. Storage - Transport / Stockage - transport



H. Maintenance /  
Entretien



I. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact  
Questions - Contact





